


Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschraubendreher groß
- 21 Nuss mit Verlängerung
- Klebeband

	<ul style="list-style-type: none"> • Achtung ! Airbag darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt entfernt werden, hierfür können wir keine Anleitung geben. Arbeiten an dem Airbag nur durch Fachpersonal
	<ul style="list-style-type: none"> • Stecker im Oberen rot markierten Bereich lösen • Zentralschraube mit 21er Nuss lösen
	<ul style="list-style-type: none"> • Wir empfehlen den Schleifkontakt hinter dem Lenkrad mit einem Streifen Klebeband zu fixieren. So ist sichergestellt das der Lenkwinkelsensor seine Position nicht verliert. Bei Verlust des Lenkwinkels muss der Sensor neu angelernt werden

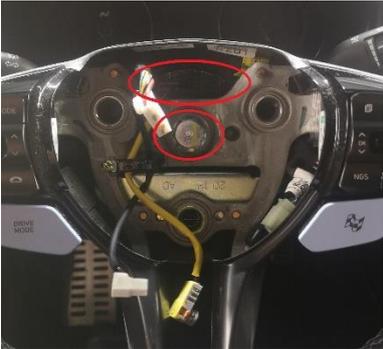

- Die 2 Rot Markierten Schrauben lösen




- Bei der Facelift Automatik Variante mit Schaltwippen muss hier im inneren des Lenkrads Li/Re die Rot markierte Schraube gelöst werden um die Schaltwippen zu lösen



- Nachdem Die schaltwippen gelöst sind, Stecker Trennen
- Schraube unterhalb der Schaltwippen lösen
- Hintere Lenkradspange abnehmen

Einbauanleitung Hyundai I30 Lenkradspange

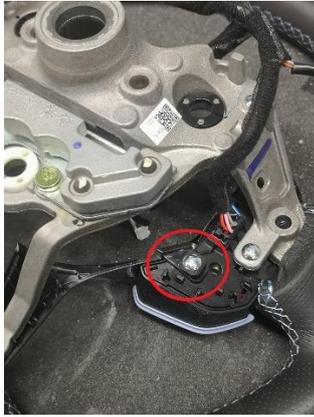

- Schrauben Li/Re an den Drivemode Buttons lösen
- Original Lenkradspange entnehmen



- N Emblem an der Originalen Lenkradspange lösen und in die Faserschmiede Lenkradspange einsetzen
- Faserschmiede Lenkradspange einsetzen und an den Drivemode Buttons verschrauben
- Sicherstellen, dass die 2 Rot markierten Befestigungen zum Verschrauben der Lenkradspange richtig in den dafür vorgesehenen Bohrungen sitzen
- Lenkrad in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen